


ISO 15765-4

(11/500)
(29/500)
(11/250)
(29/250)

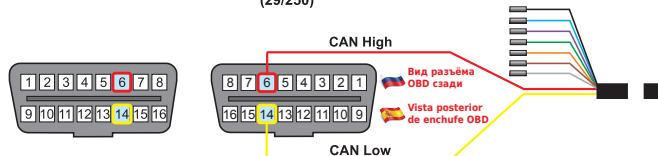


ISO 9141-2 ISO 14230


SLOW
FAST



SAE J1850 VPW

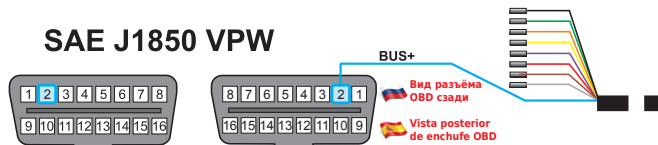

SAE J1850 PWM

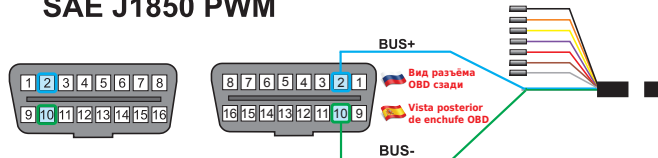

Разъём с трансмиссией CAN, основанный на протоколе **ISO 15765** имеет сигнальные контакты в коннекторах **6 и 14**.

К проводу из **6-ого** коннектора припаиваем **красный** провод.

К проводу из **14-ого** коннектора припаиваем **жёлтый** провод.

Enchufe con transmisión de CAN según protocolo **ISO 15765** tiene PIN de señal en conector **6 y 14**.

Suelde el cable rojo al cable de conector **no.6**.

Suelde el cable amarillo al cable de conector **no.14**.

Разъём с трансмиссией в соответствии с протоколом **ISO 14230** и **ISO 9141** имеет сигнальные контакты в коннекторах **7 и опционально 15**.

Если имеется контакт в гнезде **15**, то к проводу, выходящему из этого коннектора, припаиваем **фиолетовый** провод.

Enchufe con transmisión de CAN según protocolo **ISO 9141** y **ISO 14230** tiene PIN de señal en conector **7 y opcionalmente 15**.

Suelde el cable **naranja** al cable de conector **no.7**.

Si el PIN se planta en la ranura **15**, entonces al cable que sale del conector se suelda cable **violeta**.

Разъём с трансмиссией в соответствии с протоколом **SAE J1850 VPW** имеет сигнальный контакт в коннекторе **2**. К проводу, выходящему из **2-ого** коннектора припаиваем **синий** провод.

Enchufe con transmisión según protocolo **SAE J1850 VPW** tiene PIN de señal en conector **2**.

Suelde el cable **azul** al cable de conector **no.2**.

Разъём с трансмиссией в соответствии с протоколом **SAE J1850 PWM** имеет сигнальные контакты в коннекторах **2 и 10**. К проводу, выходящему из **2-ого** коннектора, припаиваем **синий** провод.

К проводу из **10-ого** коннектора припаиваем **зелёный** провод.

Enchufe con transmisión según protocolo **SAE J1850 PWM** tiene PIN de señal en conector **2 y 10**.

Suelde el cable **azul** al cable de conector **no.2**.

Suelde el cable **verde** al cable de conector **no.10**.

В случае отсутствия **6-ого** и **14-ого** пина в диагностическом разъёме автомобиля, в котором обнаружен протокол трансмиссии **ISO 15765-4 CAN**, необходимо подключить провода соответствующим образом:

- со сканера **красный** (CAN High) к **3-ему** пину в разъёме автомобиля
- со сканера **жёлтый** (CAN Low) к **11-ому** пину в разъёме автомобиля

Quando falta **PIN 6 y 14** en enchufe de diagnóstico en cual ha detectado protocolo de transmisión **ISO 15765-4 CAN** hay que contactar los cables respectivamente:

- cable **rojo** de escáner (CAN High) al **PIN numero 3** en enchufe de coche
- cable **amarillo** de escáner (CAN Low) al **PIN numero 11** en enchufe de coche

